

HMU-60


DCF-Computerhauptuhr zur Steuerung von Nebenuhrlinien

Ergänzung zur Gebrauchsanleitung

Zusätzliche Erdung bei DCF-Empfangsproblemen

Bei ungünstigen Empfangsbedingungen und beim Einsatz bestimmter Netzteile, insbesondere bei Schaltnetzteilen, kann es durch Frequenzüberlagerungen zu instabilen DCF-Empfang kommen. Abhilfe schafft eine zusätzliche Erdung (PE-Anschluss). Dazu wird das Erdpotential an **Klemme 2** angeschlossen.

Anschluss-Raum der HMU-60

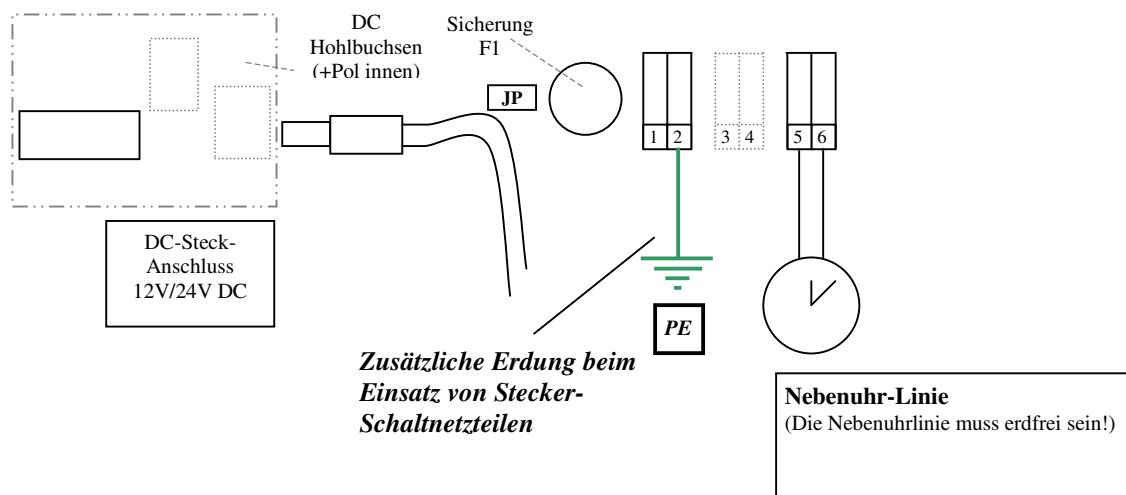

Hinweis:

Die Nebenuhrlinie darf nicht mit PE-Potential verbunden werden. Das gesamte Nebenuhrennetz muss erdfrei ausgeführt werden.